


# Bedienungsanleitung für den C-view

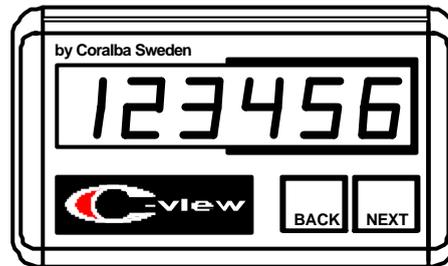

## **Jemba ab**

Väpnarv. 10, S-691 53 KARLSKOGA, Sweden

Tel: +46-(0)586-55640, Fax: +46-(0)586-31451, E-mail: [info@jemba.se](mailto:info@jemba.se)

## 1. BEFESTIGUNG

Der C-view wird mit zwei Patent-Schrauben (M4x10) auf der Rückseite befestigt. Diese Schrauben können auch durch andere Schrauben M4, mit gleicher Länge ersetzt werden.

## 2. ANSCHLUß

Der C-view wird am Hauptinstrument (C-giant mit Stecker für C-view) angeschlossen. Beachten Sie, daß das Verbindungskabel unterschiedliche Stecker hat! Es können mehrere C-views am Hauptinstrument angeschlossen werden. Wenn ein C-view am Hauptinstrument angeschlossen wird, muß die BREAK-Taste gedrückt werden, um die Kommunikation zu starten.

## 3. BENUTZUNG

Der C-view hat nur zwei Tasten. Der Master kontrolliert den „Sleep-Mode“ on/off.

### BACK

Mit dieser Taste wird in erster Linie die Reihenfolge der Register festgelegt, die mit „NEXT“ ausgelesen werden können. Die rote Lampe geht an, wenn die Reihenfolge nicht der Reihenfolge des Hauptinstruments entspricht.

### NEXT

Diese Taste wird hauptsächlich dazu verwendet, um das nächste Register vom Hauptinstrument auszuwählen. Solange die Taste gedrückt wird, zeigt ein Text, welches Register als nächstes angezeigt wird. Im Normalmodus leuchtet diese Taste.

### DIE C-VIEW-ANZEIGE EINEM REGISTER ZUORDNEN

Die Anzeige kann einem bestimmten Register zugeordnet werden. Dies geschieht wie folgt:

- a. Selektieren Sie das Register welches Sie in der Anzeige haben wollen.
- b. Halten Sie die Taste „BACK“ gedrückt und drücken zusätzlich die Taste „NEXT“
- c. Lassen Sie nun die Taste „BACK“ los. Das Display zeigt „rEL1.xx“. (xx bedeutet eine Zahl).
- d. Nach 5 Sekunden beginnt der Text „Hold“ zu blinken.
- d. Nach weiteren 5 Sekunden blinkt „Hold“ nicht mehr.
- e. Lassen Sie die Taste „NEXT“ los.

Das Display des C-view zeigt nun den Inhalt (Wert) des ausgewählten Registers an. Z.B. FUEL, SPEED oder Ähnliches. Die Lampen in beiden Tasten sind aus. Immer wenn die „NEXT“-Taste gedrückt wird, zeigt der Text, welches Register selektiert ist.

### ZUORDNUNG AUFHEBEN

Um eine Zuordnung aufzuheben, befolgen Sie die Punkte b-e. Anstelle von „Hold“ wird nun „nohold“ angezeigt.